

DCA


دکا سیستم‌ها

AQW5.5/10

Q1W-FF-5.5/10

کارواش

دفترچه راهنما

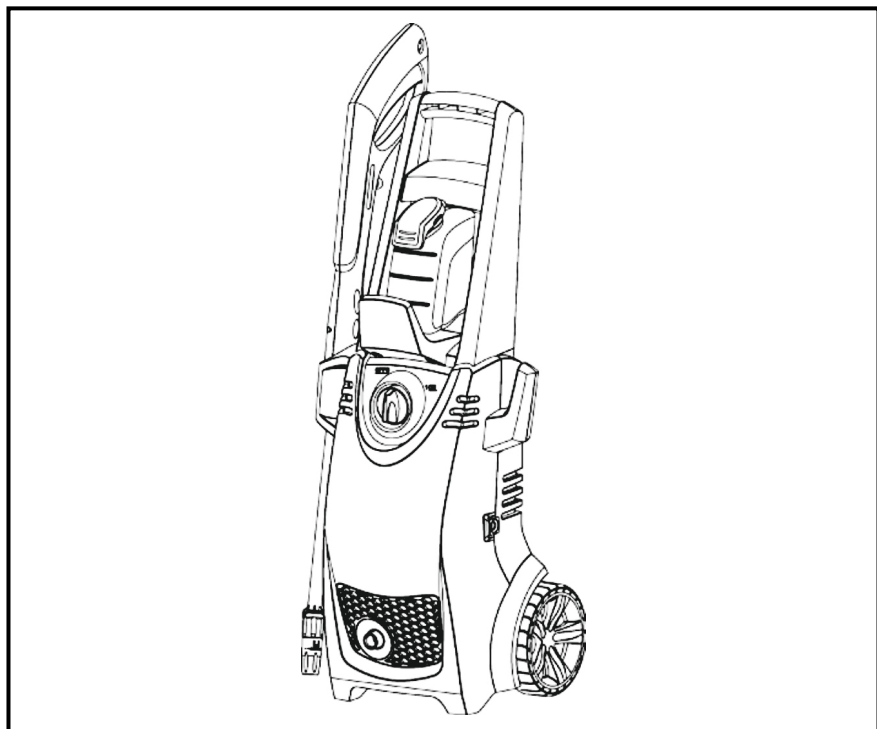

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.



ه) ماده پاک کننده

- این دستگاه برای استفاده از ماده پاک کننده‌ای که توسط شرکت سازنده معرفی می‌شود طراحی شده است.

و) بررسی دستگاه قبل از شروع به کار

- اگر قسمت‌هایی مانند کابل و شلنگ فشار قوی و اتصالات یا شاسی تفنگ آبیاش دچار آسیب دیدگی یا خرابی هستند با دستگاه کار نکنید.
- همیشه قبل از شروع به کار، شاسی تفنگ آبیاش را بررسی کنید. برای امتحان، آن را چند بار فشار دهید و بررسی کنید که آیا به جای خود برمی‌گردد.
- همیشه شلنگ فشار قوی و تفنگ آبیاش را در وضعیت مناسبی نگه دارید. آنها را بصورت صحیح نصب کنید.

ز) اتصالات برق

⚠ **هشدار!** دقت کنید ولتاژ ورودی به دستگاه دقیقاً مطابق با ولتاژ و فرکانس حک شده بر روی پلاک دستگاه باشد.

- دقت کنید که اتصالات و برق کشی حتماً توسط یک برق کار حرفه‌ای انجام شود.
- به دلایل ایمنی توصیه می‌شود، حتماً برق دستگاه از فیوز محافظ جریان تامین شود. (حداکثر ۳۰ میلی آمپر یا ۳۰ میلی ثانیه)

- دقت کنید که سیم سیاری که استفاده می‌کنید ضد آب باشد و هرگز اجازه ندهید سیم سیار یا اتصالات در آب فرو روند یا با آب احاطه شوند. همچنین مشخصات سیم سیار و توان آن باید مقداری بیشتر از توان خود دستگاه باشد.

ح) اتصالات آب

- طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها دستگاه نباید بدون محافظ جریان برگشتی آب، به شبکه آب آشامیدنی وصل شود.

احتیاط! باید جریان آب خالص به دستگاه وصل شود. در صورت وجود ناخالصی در منبع آب حتماً از صافی و فیلتر در ورودی آب استفاده کنید.

ط) در زمان کار با دستگاه

⚠ هشدار!

- از دستگاه در فضا یا مکان‌هایی که مواد قابل اشتعال وجود دارد استفاده نکنید.
- فشار آب را به سمت سطوحی که در آن از مواد آریست به کار رفته نگیرید.
- هرگز از مایعاتی که حاوی حلال‌ها، اسیدهای حل شده یا حل نشده هستند استفاده نکنید. همچنین از بنزین، روغن، نفت و تینر فوری یا روغنی استفاده نکنید.

- هرگز برای تمیز کردن لباس یا کفش، تفنگ آبپاش را به سمت خود یا شخص دیگری نگیرید.
- هرگز تفنگ آبپاش را به سمت انسان ها و موجودات زنده و لوازم الکتریکی و خود دستگاه نگیرید.
- فشار زیاد تفنگ آبپاش نیرویی به جهت عکس به دست و بدن شما وارد میکند پس حتما تفنگ آبپاش را محکم با دو دست نگه دارید و جای پای خود را کاملا محکم کنید.
- هرگز در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد با دستگاه کار نکنید.
- هنگامی که دستگاه دچار یخ زدگی شده است و یخچندان می باشد با دستگاه کار نکنید.
- از دستگاه باید در سطحی صاف و محکم به صورت ایستاده استفاده شود.
- در هنگام کار، دستگاه را نپوشانید و در اتفاقی که تهویه قوی و مناسب ندارد، از دستگاه استفاده نکنید.

ی) پس از اتمام کار

- ⚠ **هشدار!** هنگامی که دستگاه تولید فشار نمی کند و آب فشار ندارد، دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- لوله ی ورودی آب دستگاه را از شیر آب جدا کنید.
 - پس از اتمام کار، تمام مخازن آب و تفنگ آبپاش و شلنگ ها را از آب خالی کنید تا آب در دستگاه و لوازم جانبی باقی نماند.


ک) حفظ و نگهداری دستگاه

- ⚠ **هشدار!** قبل از نظافت، سرویس یا تعمیر دستگاه دو شاخه را از پریز جدا کنید.
- برای تعمیر و بررسی دستگاه حتما به تعمیرگاه مجاز شرکت مراجعه نمایید و حتما از قطعات اصلی که توسط کارخانه تولید می شود استفاده نمایید.
 - زمانی که دستگاه به درستی کار نمی کند و به نظر ایرادی دارد ابتدا به جدول عیب یابی که در همین دفترچه می باشد رجوع کنید و اگر مشکل رفع نشد با نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. مانند زمان هایی که دستگاه روشن نمی شود، یا در هنگام کار متوقف شده است، یا دستگاه با لرزش کار می کند، یا موتور به صدا افتاده است و صدای غیر معمول دارد.
 - دستگاه را خودتان تعمیر نکنید. ساختار دستگاه را تغییر ندهید. نوع سیم کشی و اتصالات دستگاه را تغییر ندهید.

ل) بازیافت

- هرگز از دستگاه های فرسوده استفاده نکنید.
- دستگاه را از منبع قدرت جدا کنید.
- کابل دستگاه را قطع کنید.
- لوازم برقی و الکتریکی را در زباله های خانگی قرار ندهید.

نمای عمومی دستگاه

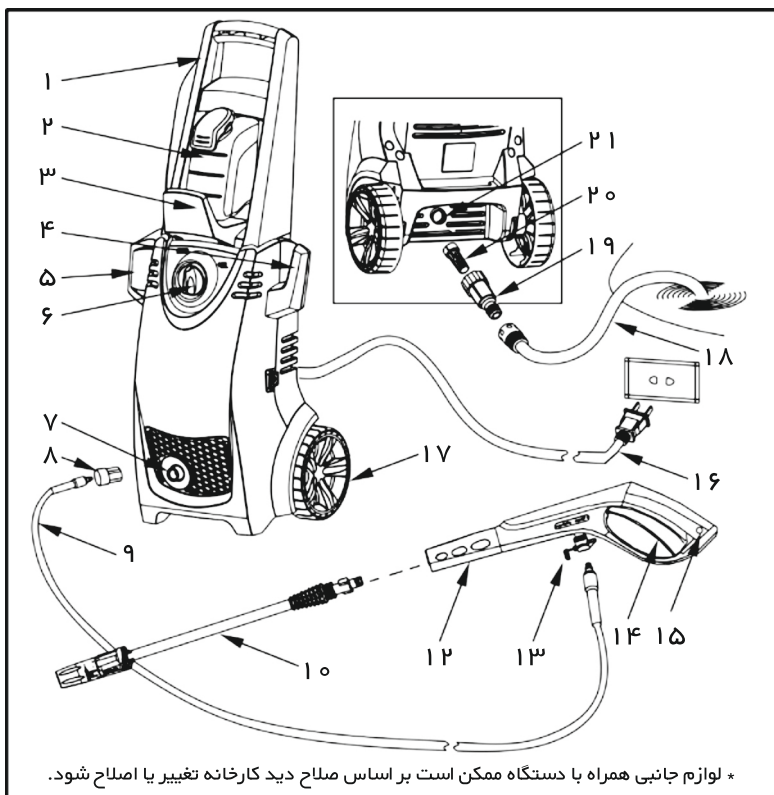

* لوازم جانبی همراه با دستگاه ممکن است بر اساس صلاح دید کارخانه تغییر یا اصلاح شود.


- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ۱- دستگیره | ۱۲- تفنگ آبپاش |
| ۲- مخزن ماده شوینده | ۱۳- پوش اتصال شیلنگ |
| ۳- نگه دارنده شلنگ فشار قوی | ۱۴- شاسی تفنگ آب پاش |
| ۴- نگه دارنده کابل | ۱۵- قفل کن شاسی |
| ۵- نگه دارنده تفنگ آبپاش | ۱۶- کابل |
| ۶- سونبچ | ۱۷- چرخ |
| ۷- خروجی آب | ۱۸- شلنگ ورودی آب |
| ۸- مهره اتصال | ۱۹- رابط شلنگ ورودی |
| ۹- شلنگ فشار قوی | ۲۰- فیلتر ورودی آب |
| ۱۰- لوله تفنگ آبپاش | ۲۱- ورودی آب |

مشخصات فنی

مقدار خروجی آب (لیتر در دقیقه)	۵/۵ L/min
دمای آب مصرفی	۰ ~ ۴۰ °C
توان دستگاه	۱۶۰۰ W
حداکثر فشار آب ورودی	۷ Bar
نوع عایق	II (دوبل)
شدت صوت	LPA=۷۷dB(A)
درجه ایمنی	IPX ۵
فشار آب خروجی	۱۰۰ Bar
حداکثر فشار مجاز	۱۴۰ Bar

✱ به دلیل اجرای مستمر برنامه‌های تحقیق و توسعه، امکان دارد مشخصات فنی ذکر شده بدون اعلام قبلی تغییر یابند.


دستور العمل کار با دستگاه

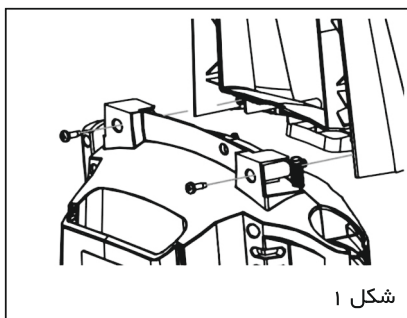

نصب لوازم جانبی


برای جلوگیری از ورود شن و ماسه، آهک و سایر ناخالصی‌ها که باعث آسیب زدن به پمپ دستگاه می‌شوند حتماً فیلتر ورودی آب را نصب کنید.

۱ - دستگاه را در جای خود که به صورت مخروطی شکل هستند قرار دهید و با استفاده از ۲ پیچ چهارسو ۲۰ × ۸/۴ آن را محکم کنید. (شکل ۱)

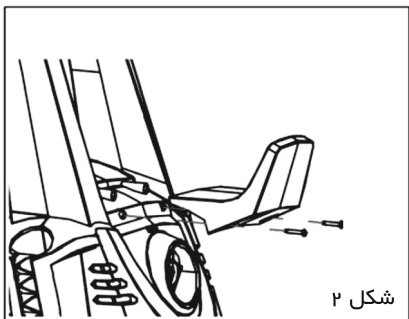


شکل ۲

۲- نگه دارنده شلنگ فشار قوی را در جای خود قرار دهید و با استفاده از دو پیچ چهارسو ۳/۵×۲۰ آن را محکم به بدنه وصل کنید. (شکل ۲)

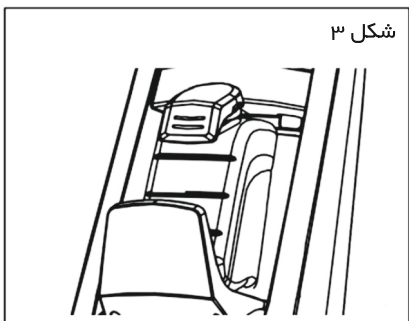

شکل ۳

۳- مخزن ماده شوینده را زیر دستگیره حمل و بدنه دستگاه قرار دهید و آن را به سمت عقب فشار دهید تا در جای خود محکم شود، سپس لوله مکنده را تا اندازه ای که به ته مخزن برسد کشیده و درب مخزن را محکم ببندید. انتهای لوله مکنده را از سوراخ های تعبیه شده پشت دستگاه گذر دهید و به ورودی دستگاه وصل کنید. (شکل ۳)

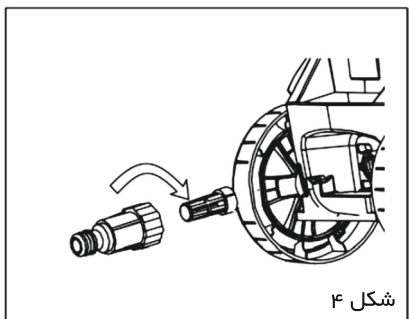


شکل ۴

۴- دقت کنید قبل از نصب رابط شلنگ ورودی حتماً فیلتر ورودی آب را داخل آن قرار دهید و بعد آن را محکم ببندید. (شکل ۴)

نصب شلنگ فشار قوی

۱- ابتدا شلنگ فشار قوی که به دستگاه وصل می شود را نصب می کنیم بدین شکل که بوش سر شلنگ را تا آخر در خروجی آب قرار می دهیم و بعد مهره ی پلاستیکی را بر روی رزوه های خروجی محکم می بندیم. در غیر این صورت هنگام روشن کردن دستگاه شلنگ از دستگاه جدا می شود و عمل نمی کند.


۲- سر دیگر شلنگ فشار قوی را به واسطه‌ی زیر تفنگ آبپاش قرار دارد وصل کنید. ابتدا فنر بوش اتصال شلنگ را به عقب بکشید بعد سر شلنگ فشار قوی را داخل آن قرار دهید و محکم فشار دهید تا شیار قفل کن را درجای فنر ملاحظه کنید و بعد از آن فنر را به جای خود برگردانده تا شلنگ قفل شود. (شکل ۵)

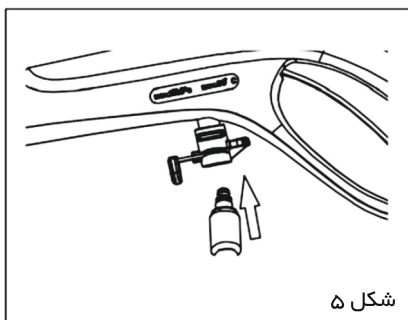

شکل ۵

نصب لوله تفنگ به تفنگ آب پاش

۱- برای نصب لوله به تفنگ آبپاش برآمدگی‌های انتهایی لوله را داخل شیارهای سرتفنگ قرار دهید و تا انتها فشار دهید (اگر قادر به انجام این کار نیستید سر لوله را به روی زمین بگذارید و فشار دهید) و سپس ۹۰ درجه به راست بچرخانید و برای باز کردن لوله از تفنگ همین کار را بعکس انجام دهید. یعنی ابتدا لوله را به سمت داخل و به سمت تفنگ فشار دهید و بعد ۹۰ درجه آن را بچرخانید تا از تفنگ جدا شود. با چرخاندن نازل سر لوله تفنگ به سمت راست یا چپ می‌توانید نوع پاشش آب یا فشار آب را تنظیم نمایید.

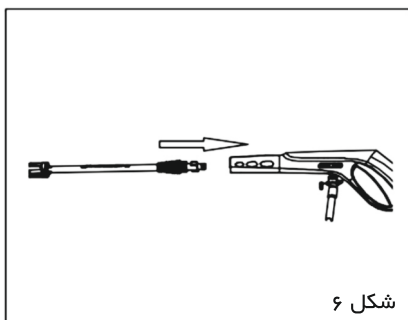

شکل ۶

۲- هنگامی که ماده‌ی شوینده در مخزن دستگاه ریخته‌اید برای شروع ابتدا نازل را بر روی فشار کم تنظیم کنید و بعد شاسی تفنگ را فشار دهید. این روش به شما اجازه می‌دهد که ماده شوینده به صورت کامل بر روی سطح کار پخش شود. (ماده شوینده باید درون مخزن ماده شوینده ریخته شود) (شکل ۶)

اتصالات آب

اتصال به منبع آب پر فشار

حداکثر فشار آب ورودی باید ۷/۰ Mpa و یا ۷ bar باشد و حداکثر دمای آب ورودی باید ۴۰ °C درجه سانتیگراد باشد.

۱- مطمئن شوید فیلتر ورودی آب را داخل رابط شلنگ ورودی قرار داده باشید.


۲- پس از نصب شلنگ به رابط ورودی حتما شلنگ را با بست محکم کنید.

نکته: براساس قوانین ملی و محلی دستگاه را به شبکه آب آشامیدنی وصل کنید. برای جلوگیری از برگشت آب وارد شده به دستگاه به شبکه آب آشامیدنی از محافظ جریان برگشتی آب استفاده کنید تا شن و ماسه یا ناخالصی‌ها دیگر وارد شبکه آب آشامیدنی نشود.

۳- موتور منبع ورودی آب را خاموش کنید. سر دیگر شلنگ را به منبع متصل کنید و با بست دیگری اتصال سر شلنگ با منبع را محکم کنید.

اتصال به منبع آب کم فشار

این دستگاه دارای قابلیت مکندگی آب از منابع راکد یا جاری آب مانند: رودخانه ها، دریاچه و استخرها می باشد. در هنگام استفاده از اینگونه منابع آب، نیازی به استفاده از محافظ جریان برگشتی آب نیست. همچنین هنگام استفاده از اینگونه منابع برای جلوگیری از ورود ناخالصی های همراه با آب به دستگاه از فیلترهای مخصوص سر شلنگ ورودی استفاده نمایید. برای استفاده از حداکثر قدرت مکش دستگاه، طول شلنگ نباید بیشتر از ۳ متر باشد همچنین ارتفاع دستگاه نباید بیش از ۵۰ سانتی متر از سطح آب باشد.

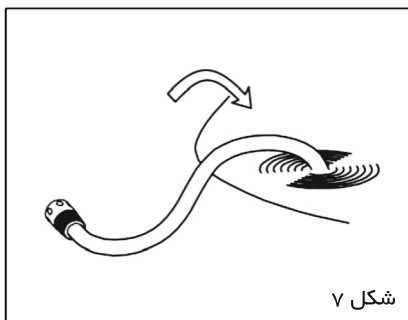

شکل ۷


۱- حداکثر ارتفاع دستگاه از سطح آب باید نیم متر باشد و شلنگ آب فشار قوی را از خروجی دستگاه جدا کنید. (شکل ۷)

۲- مطمئن شوید فیلتر ورودی آب در رابط ورودی آب قرار گرفته باشد و همچنین مطمئن شوید به ورودی دستگاه کاملاً محکم وصل شده باشد.

۳- سوئیچ را بچرخانید و آن را بر روی حالت ON قرار دهید تا دستگاه روشن شود.

۴- صبر کنید تا جریان آب، از خروجی دستگاه پایدار شود.


۵- دستگاه را خاموش کنید، سپس شلنگ فشار قوی همراه با تفنگ را به خروجی دستگاه وصل کنید. (شکل ۸)

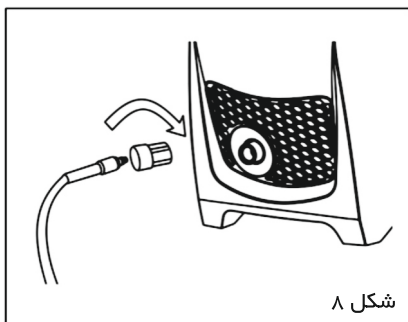


شکل ۸

شروع کار با کارواش


هشدار! قبل از روشن کردن دستگاه و شروع به کار دقت کنید که دستگاه به صورت عمودی و روی سطح ثابت و محکمی قرار گرفته باشد. دستگاه را روی چمن قرار ندهید. دقت کنید ولتاژ ورودی مطابق با مشخصات حک شده بر روی پلاک دستگاه باشد.

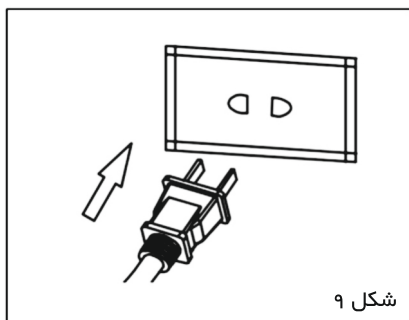

۱- دو شاخه دستگاه را به پریز وصل کنید.
(شکل ۹)

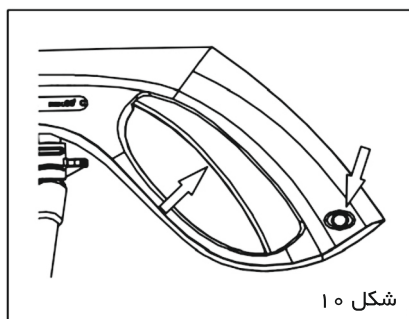


۲- شیر آب ورودی را باز کنید، قفل کن شاسی تفنگ آبیپاش را خلاص کنید تا شاسی تفنگ آبیپاش فعال شود. شاسی تفنگ را فشار دهید تا هوای داخل شلنگ کاملاً تخلیه شود و آب بتواند به راحتی جریان پیدا کند. (شکل ۱۰)

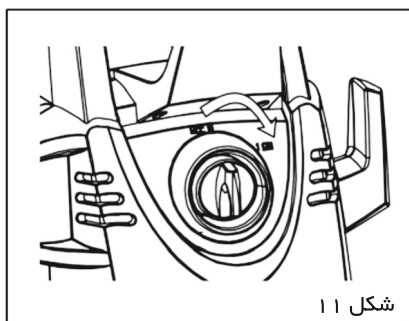


۳- دستگاه را با قرار دادن سوئیچ بر روی حالت ON روشن کنید. (شکل ۱۱)


۴- ماشه تفنگ آبیپاش را فشار دهید تا آب پرفشار از لوله ی تفنگ خارج شود. با رها کردن شاسی تفنگ، دستگاه به صورت خودکار متوقف می شود. هنگامی که شاسی را دوباره فشار دهید دستگاه به صورت خودکار دوباره فعال می شود. شاسی تفنگ را تند تند و پشت سرهم رها نکنید و پس از هر بار فشار دادن و کار کردن اجازه دهید برای مدتی دستگاه کار کند و بعد متوقف شود.

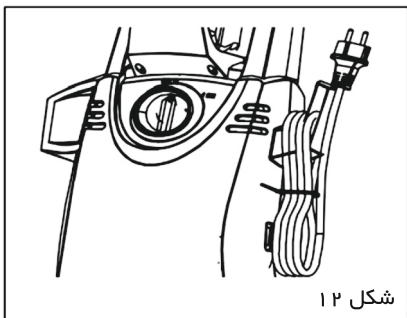


۱- شیر آب منبع ورودی را قطع کنید.
شاسی تفنگ را نگه دارید تا هر آنچه آب داخل دستگاه می باشد تخلیه شود و دیگر از لوله تفنگ آب خارج نشود. سپس سوئیچ دستگاه را در حالت OFF قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.
۲- کابل و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید، سپس آنها را جمع کرده و در محل نگه دارنده کابل قرار دهید. (شکل ۱۲)

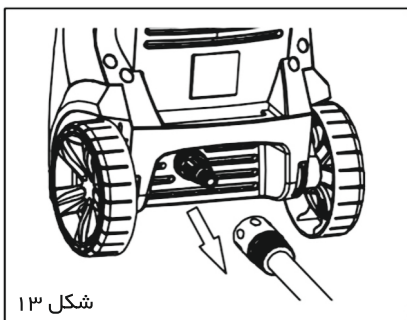

۳- شلنگ ورودی آب را از رابط ورودی جدا کرده و شلنگ را جمع کنید. (شکل ۱۳)

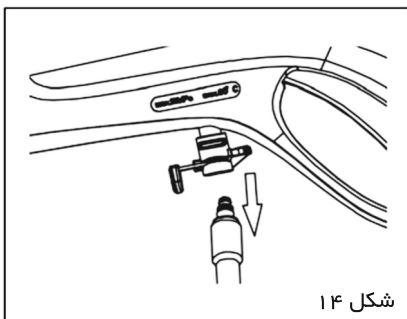

۴- نگهدارنده بوش تفنگ آبپاش را باز کنید و شلنگ فشار قوی را از تفنگ آبپاش جدا کنید. (شکل ۱۴)

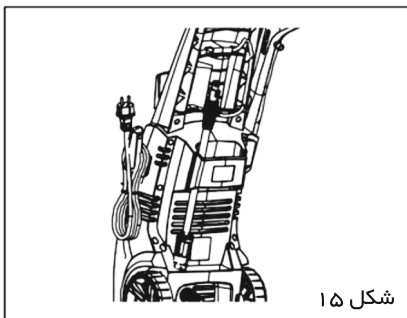

۵- شلنگ فشار قوی را با چرخاندن مهره‌ی سر آن از خروجی دستگاه باز کنید.
۶- تفنگ آبپاش را در محفظه نگهدارنده آن بر روی دستگاه قرار دهید و شلنگ فشار قوی را بصورت مرتب جمع کنید. (شکل ۱۵)

پس از اتمام کار

دستگاه باید در فضایی نگه داری شود که دچار بخ زدگی نشود. اگر دستگاه دچار بخ زدگی شود باید تمام لوازم آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید دچار خرابی و آسیب دیدگی نشده باشند.

جدول عیب یابی


شما می‌توانید با مطالعه جدول زیر برخی از ایرادهای پیش آمده را برطرف کنید. در صورتی که شک و تردید دارید حتماً به مراکز مجاز سرویس و خدمات مراجعه کنید.

نشانه خرابی	علت خرابی	راه حل‌های برطرف کردن ایراد
دستگاه روشن نمی‌شود	کابل دستگاه به برق وصل نشده باشد یا سیم سیار قطعی داشته باشد	دوشاخه دستگاه را به پریز دیگری بزنید و دستگاه را دوباره خاموش و روشن کنید. فیوز ها را بررسی کنید. از یک سیم سیار دیگر استفاده کنید.
فشار آب نوسان دارد و یکنواخت نمی‌باشد	دریچه‌های مکندۀ هوای پمپ توسط گرد و غبار یا چیز های دیگر مسدود شده باشد. کاسه نمدهای پمپ خراب است یا فرسوده باشد	اتصالات و دریچه‌های پمپ را کاملاً بررسی نمایید به تعمیرگاه مجاز نزدیک محل خود مراجعه کنید.
دستگاه از کار افتاده باشد	فیوز قطع شده باشد. ولتاژ ورودی مناسب نباشد. سنسور حرارتی دستگاه فعال شده باشد. نازل سر لوله مسدود شده باشد.	فیوز را تعویض کنید. دستگاه های دیگر را خاموش کنید. ولتاژ ورودی را با مشخصات حک شده بر روی دستگاه تطابق دهید. اجازه دهید دستگاه به مدت ۵ دقیقه خاموش بماند تا خنک شود. نازل سر لوله را تمیز کنید
فیوز مرتباً قطع شود	فیوز سر راه دستگاه ضعیف است.	از فیوزی با آمپر قویتر استفاده کنید. از دستگاه بدون سیم سیار استفاده کنید.
دستگاه لرزش دارد	وجود هوا در شلنگ فشار قوی، جریان ورودی آب به اندازه‌ی کافی نمی‌باشد. نازل تا حدی مسدود شده باشد. فیلتر ورودی آب کثیف شده باشد. شلنگ درهم گره خورده است.	شاسی تفنگ را فشار دهید و نگه دارید تا جریان خروجی ثابت شود. منبع ورودی آب را بررسی کنید تا مطمئن شوید جریان ورودی آب مطابق نیاز های دستگاه باشد. نکته: از شلنگ‌های نازک و بلند برای ورودی آب استفاده نکنید. نازل تفنگ را تمیز/فیلتر را تمیز کنید. گره شلنگ را باز کنید و شلنگ را صاف و مرتب قرار دهید
دستگاه خود به خود قطع و وصل می‌شود	ممکن است پمپ، تفنگ آبپاش یا لوله‌ی تفنگ نشستی داشته باشد.	به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.
دستگاه روشن می‌شود اما آبی از آن خارج نمی‌شود	ممکن است پمپ، شیلنگ یا دیگر اجزا بخ زده باشد. منبع ورودی آب نداشته باشد. فیلتر ورودی مسدود شده باشد/نازل مسدود شده باشد.	اجازه دهید بخ زدگی دستگاه، شلنگ و اتصالات برطرف شود. بررسی کنید جریان آب ورودی وصل شده باشد. فیلتر را تمیز کنید/نازل را تمیز کنید.

حفظ و نگهداری دستگاه

احتیاط:


به جهت حفظ و نگهداری دستگاه و افزایش طول عمر دستگاه به توصیه های زیر توجه کنید و به کار ببندید: قبل از نصب شلنگ ورودی، شلنگ فشار قوی، تفنگ آبپاش و دیگر متعلقات، آنها را کاملاً تمیز کرده و بشویید. رابطها، سر ورودی، سر خروجی را از گرد و غبار و شن و ماسه پاک کنید و نازل را کاملاً تمیز کنید. مطمئن شوید آب پاک و بدون ناخالصی وارد دستگاه شود.

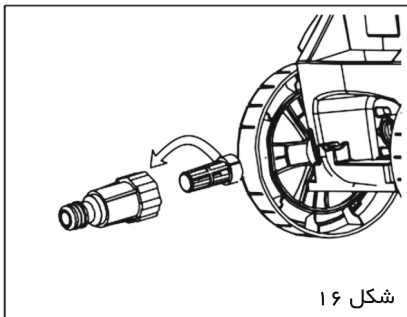

شکل ۱۶

تمیز کردن فیلتر ورودی


با توجه به شرایط آب ورودی، فیلتر ورودی آب را حداقل ماهی یکبار بصورت منظم تمیز و پاک کنید. با استفاده از آچار فیلتر ورودی را از رابط جدا کرده و آن را به صورت کامل تمیز کنید و بشویید. قبل از بستن دوباره فیلتر بررسی کنید پارگی و خرابی و یا آسیب دیدگی نداشته باشد. (شکل ۱۶ و ۱۷)

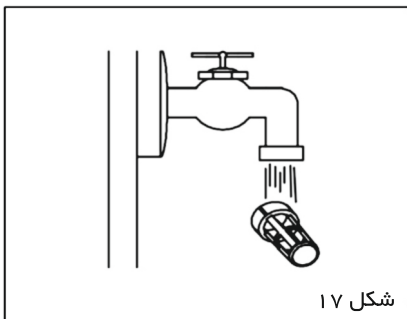


شکل ۱۷

تمیز کردن نازل

اگر سر نازل مسدود شده باشد، باعث فشار بیش از اندازه به دستگاه و پمپ می شود. برای تمیز کردن نازل ابتدا باید لوله تفنگ را از تفنگ آبپاش جدا کنید و حتماً دستگاه خاموش باشد. سر نازل را زیر شلنگ آب بگیرید که آب از دهانه خروجی نازل وارد شود و از سری که به لوله وصل می شود خارج شود. (شکل ۱۸)

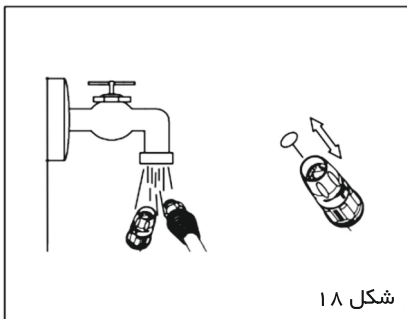


شکل ۱۸

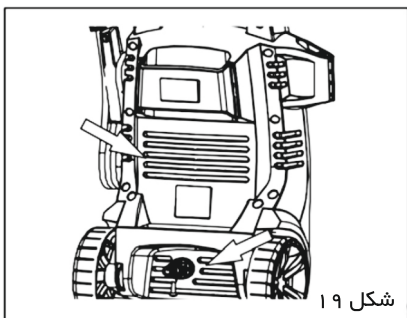

شکل ۱۹

تمیز کردن دریچه‌های هوا

دریچه‌های ورودی هوا باید همیشه تمیز و پاک و بدون گرفتگی باشد تا جریان هوا بتواند، دستگاه و پمپ را خنک نگه دارد. (شکل ۱۹)

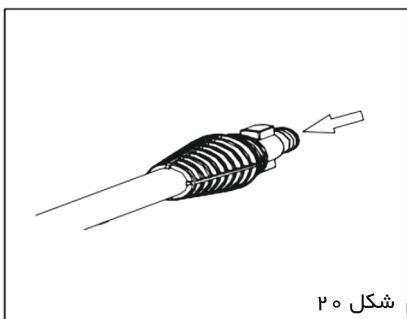


شکل ۲۰

روغن کاری اورینگ ها

برای جلوگیری از خشک شدن، پارگی، ساییدگی و همچنین نصب راحت‌تر متعلقات، تمام قسمت‌هایی که دارای اورینگ هستند را مرتباً روغنکاری نمایید. (شکل ۲۰)

✖ اگر کابل دستگاه دچار آسیب دیدگی یا پارگی شده باشد، حتماً باید توسط تعمیرگاه‌های مجاز تعویض گردد. حتماً از کابل اصلی دستگاه استفاده شود.

✖ برای تعمیر و بررسی موارد دیگر حتماً به تعمیرگاه‌های مجاز رجوع کنید و از دستکاری و باز کردن دستگاه به شدت خودداری کنید.

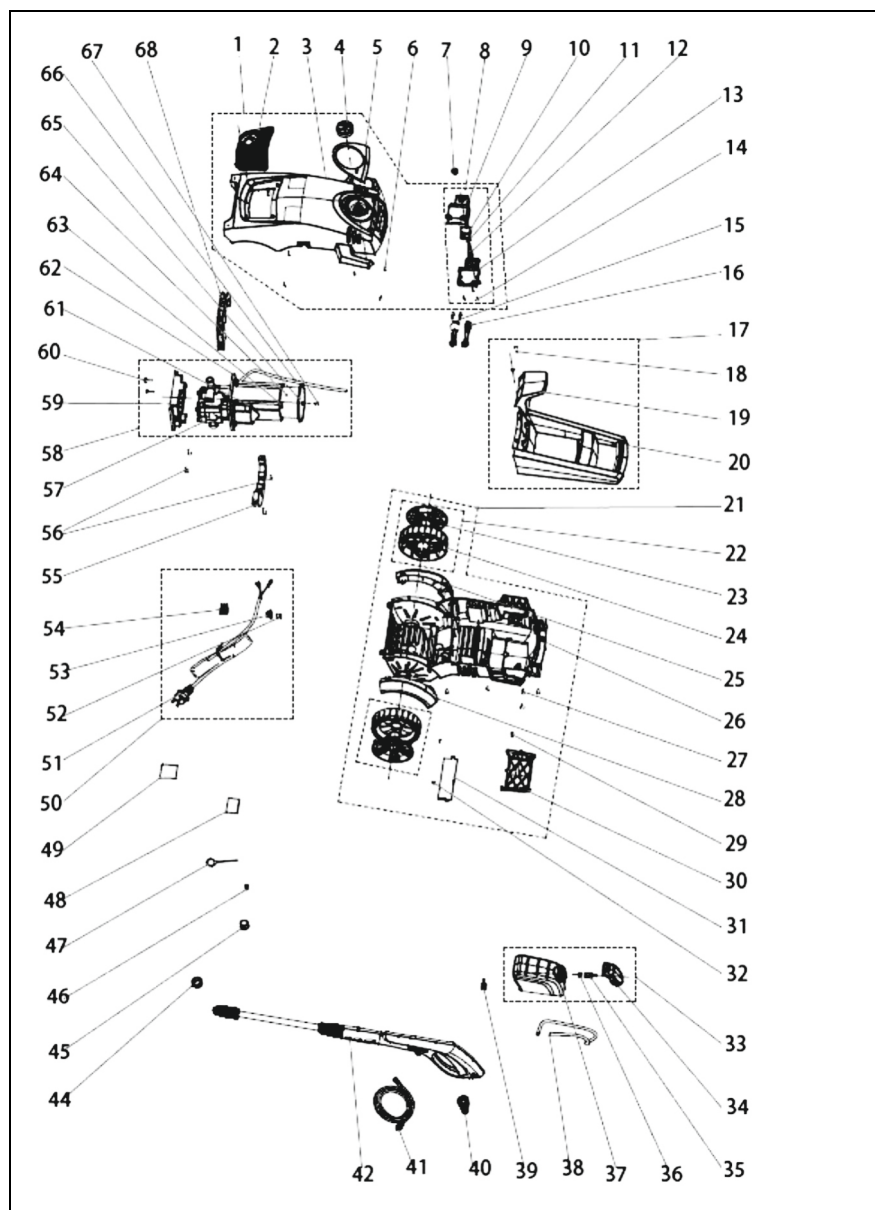

EXPLANATION OF GENERAL VIEW

1	Front Cover Assembly	22	Wheel Assembly
2	Decorative Plate	23	Wheel Cover
3	Front Cover	24	Wheel
4	Switch Knob	25	Wheel Plate (Left)
5	Decorative Plate	26	Rear Cover
6	Pan Head Tapping Screw	27	Pan Head Tapping Screw
7	Seal	28	Wheel Plate (Right)
8	Switch Container Assembly	29	Pan Head Tapping Screw
9	Switch Container	30	Accessory Cover
10	Switch	31	Manger
11	O Ring	32	Pan Head Tapping Screw
12	Shift Lever	33	Cleaning Bottle Assembly
13	Switch Cover	34	Bottle Cap
14	Pan Head Tapping Screw	35	Bottle Neck
15	Capacitor	36	Neck Plug
16	Inductance	37	Bottle
17	Handle Assembly	38	Hose (Outside)
18	Pan Head Tapping Screw	39	Detergent Connector
19	Pressure Pipe Hook	40	Inlet Nut Assembly
20	Handle	41	High Pressure Pipe
21	Rear Cover Assembly	42	High-pressure Gun

EXPLANATION OF GENERAL VIEW

44	Inlet Helicoil	65	Air Deflector Cap
45	Outlet Helicoil	66	Hose (Inside)
46	End Cap	67	Pan Head Tapping Screw
47	Nozzle Cleaner (Flat Head)	68	Motor Fixing Plate (Rear)
48	Warning Label		
49	Nameplate		
50	Cord Assembly		
51	Cord		
52	Pan Head Tapping Screw		
53	Strain Relief		
54	Cord Guard		
55	Motor Fixing Plate (Front)		
56	Pan Head Tapping Screw		
57	Motor Pump Assembly		
58	Motor Assembly		
59	Pump Base		
60	Pan Head Screw		
61	Air Deflector		
62	Front Filter		
63	Rear Filter		
64	Air Deflector Guard		

